





A.H. Comércio de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
 Rua Bom Sucesso, 296 – Cidade Mãe do céu, São Paulo – SP
 CEP: 03305-000
 SAC: (11) 2093-5080
 www.िवideoke.com.br
 videoke@ivideoke.com.br

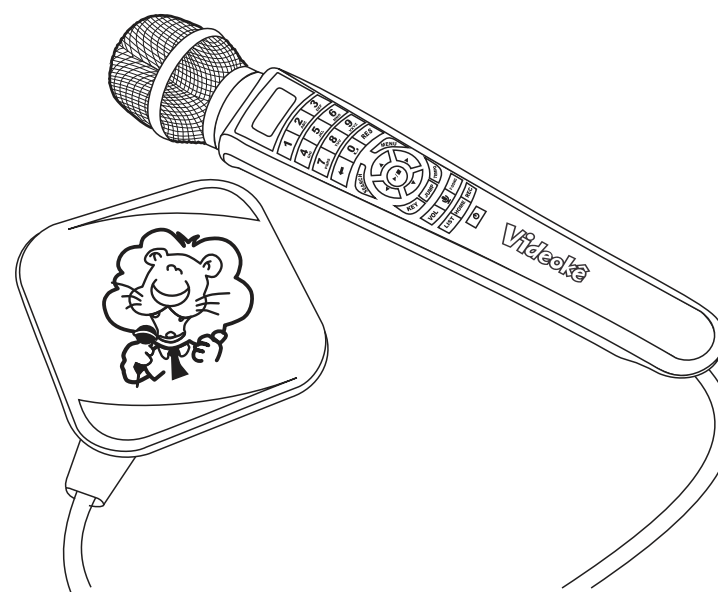

GUIA RÁPIDO DE INSTRUÇÕES VSK - 1.0

CONTROLE REMOTO

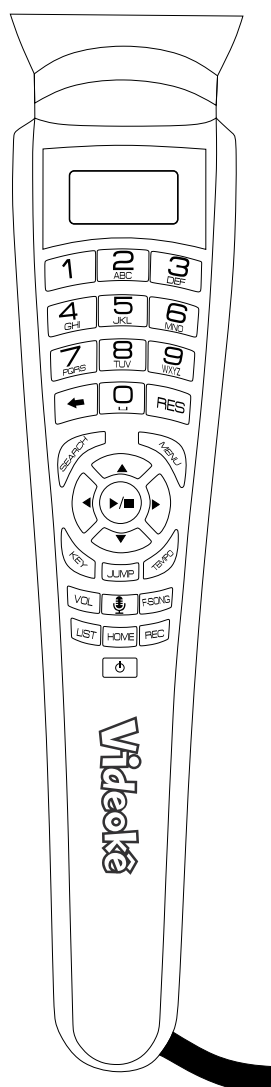

TECLADO ALFANUMÉRICO

Para digitar título ou código da canção.

DELETE ←

Deleta o erro de digitação.

RES

Insere canções na lista de RESERVADAS.

SEARCH

Pesquisa de canções por lista.

MENU

Acessa as configurações de sistema do aparelho.

CURSOR DIRECIONAL ▶ ◀ ▼ ▲

Movimenta o cursor para direita, esquerda, para cima e para baixo.

PLAY / STOP ▶ / ■

Confirma seleção, iniciar ou parar a execução da canção.

KEY

Ajusta a tonalidade da canção para mais grave ou mais agudo, durante a canção.

JUMP

Pula a parte instrumental da canção.

TEMPO

Ajusta a velocidade da canção, mais rápida ou mais lenta, durante a canção.

VOL

Ajusta volume da canção.

F-SONG

Insere canções na lista de FAVORITOS.

LIST

Listas de repertórios salvas no aparelho.

HOME

Volta para a tela inicial do aparelho.

REC

Aciona a função para gravar.

LIGAR / DESLIGAR ⏻

Liga e desliga o aparelho.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

1- HDMI

Saída digital HDMI.

2- MIC

Entrada auxiliar de microfone com fio.

3- ÁUDIO

Saída analógica de áudio.

4- DC INPUT

Entrada para a fonte de energia (Bivolt 100/240V 50-60Hz 1,5A).

5- MICROFONE / CONTROLE REMOTO

Liga, desliga o aparelho.

6- LIGAR / DESLIGAR


Liga e desliga o aparelho.

7- USB

Entrada para pen drive.

8- MEMORY CARD

Entrada para cartão de memória SD.

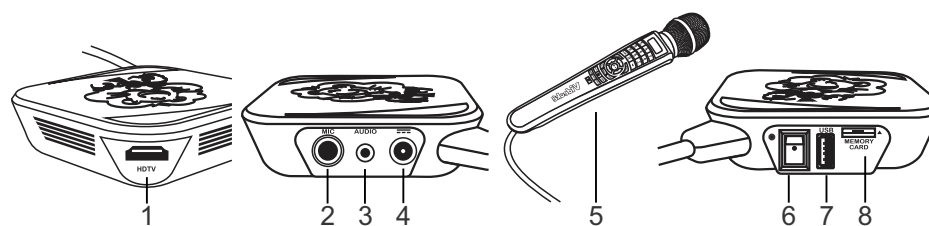

ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes.

INSTALAÇÃO DO APARELHO

INSTALAÇÃO DO APARELHO

Conecte a fonte (Bivolt 100 / 240V 50-60Hz 1.5A) na tomada e ao seu aparelho. Verifique o tipo de conexão adequada a sua TV: **CONEXÃO HDMI**. Pressione o botão **LIGAR / DESLIGAR** do controle remoto. Aguarde até aparecer a tela de apresentação, seguida do Menu inicial.

ATENÇÃO!

Não interrompa o processo de inicialização, pois poderá gerar problemas e danificar o aparelho. Antes de conectar o aparelho Videokê, leia atentamente o manual dos seus equipamentos (TV, amplificador, home theater, etc) para que as conexões sejam realizadas corretamente.




CONEXÃO COM CABO HDMI

Conecte o cabo na saída **HDMI** do aparelho **VSK - 1.0** e na entrada **HDMI** da **TV**. A imagem aparecerá automaticamente em seu televisor.

OBS:


Nas instalações em TVs digitais e home theater com a função dolby digital, é necessário desativar esta função para que não ocorra o delay (atraso de voz).

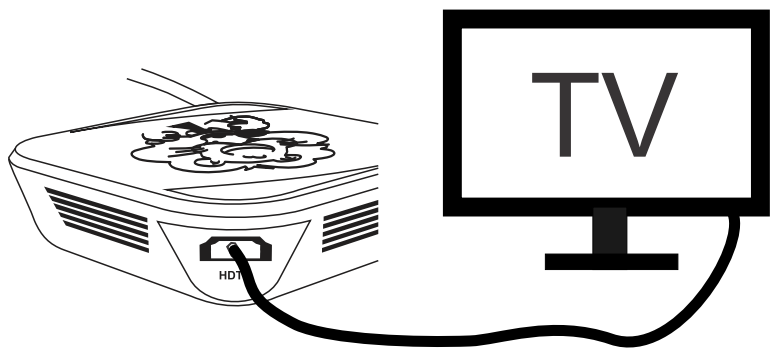

CONEXÃO DE ÁUDIO

SAÍDA DE ÁUDIO

Plugue o conector **P2** na **SAÍDA** de **ÁUDIO** do aparelho **VSK - 1.0** e os conectores **RCA** (branco e vermelho) nas **ENTRADAS** de **ÁUDIO** do seu amplificador ou outro aparelho de som.

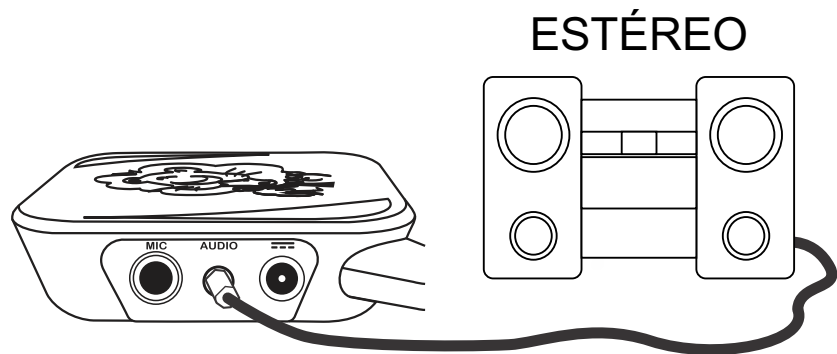

VSK - 1.0 | Guia Rápido

4

LISTA DE CANÇÕES

Através do controle remoto, faça a busca de canções nas listas do aparelho **VSK - 1.0**

Ao escolher a canção desejada, tecla **▶/■** em seu controle remoto.

TÍTULO

Tecla **SEARCH** no controle remoto para acessar a lista de canções por **TÍTULO**, o seu repertório aparecerá na tela em ordem alfabética.

IDIOMA

Tecla **MENU** no controle remoto para selecionar o idioma desejado. Neste modo, os nomes estarão em ordem alfabética.

CÓDIGOS / TEXTO

Ao teclar **SEARCH** defina a opção de pesquisa por **TEXTO (ABC)** ou **CÓDIGO** teclando **JUMP** no controle remoto. Ao digitar aparecerá na tela informações de título e cantor da canção escolhida. Tecla **←** para apagar dígito por dígito.

CANTADAS

Tecla **LIST** no controle remoto para acessar a lista de canções mais cantadas em seu aparelho, a lista se organizará pelo número de vezes que uma canção foi reproduzida.

RESERVADAS

Utilize entre **TÍTULO** ou digite o **CÓDIGO** da canção.

Já com a canção selecionada, tecla **RES** no controle remoto para marcar a música escolhida que passará a fazer parte da lista de **RESERVADAS**.

FAVORITAS

Utilize entre **TÍTULO** e **CÓDIGO**. Na canção desejada, tecla **F-SONG** no controle remoto para marcar a música escolhida que passará a fazer parte da lista de **FAVORITAS**. Um ícone de coração aparecerá ao lado da canção.

GRAVAÇÃO

Através da lista desejada escolha a canção e tecla **REC** no controle remoto para iniciar a gravação. Na tela haverá uma indicação de que a canção está sendo gravada (**GRAVANDO**) e o cronômetro indicando o tempo gravado.

VSK - 1.0 | Guia Rápido

5

AJUSTES INICIAIS

Após iniciar a canção escolhida, utilize a tecla **MENU** no controle remoto para ajustar a canção. Utilize as teclas de navegação para ajustar as opções abaixo:

MIC: Ajusta o volume dos microfones conectados ao aparelho.

ECO: Ajusta o nível de eco dos microfones durante a execução da canção.

VOL MÚSICA: Ajusta o volume da canção.

VOL MELODIA (guia vocal): Ajusta o volume da melodia.

TOM: Ajusta o tom da canção, **TOM +** (mais agudo) e **TOM -** (mais grave), durante a execução da canção.

MASC / FEM: Altera o tom da música para masculino ou feminino.

TEMPO: Ajusta a velocidade da canção, **TEMPO +** (mais rápida) ou **TEMPO -** (mais lenta), durante a execução da canção.

ASSIST. VOCAL: Liga e desliga o assistente vocal.

INSTRUMENTO: Substitui instrumento da melodia (guia vocal).

PARTITURA: Exibe partitura da melodia da canção.

PONTUAÇÃO: Liga e desliga a função de pontuação.

TELA DE FUNDO: Altera a tela de fundo entre imagem, vídeo e o modo automático entre as opções.

ALEATÓRIO: Reproduz (apenas) uma canção escolhida de forma aleatória da lista favoritas ou todas.

CONFIGURAÇÃO: Ajusta as funções do sistema do aparelho.

OBS: Algumas funções podem não ser disponíveis em algumas canções.


VSK - 1.0 | Guia Rápido

6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADAS	MIC (Auxiliar)	1 ENTRADA
	USB	1 ENTRADA
	MEMORY CARD	1 ENTRADA
SAÍDAS	HDMI	1 ENTRADA (Suporta 1080p Full HD)
	ÁUDIO ESTÉREO P2	BRANCO (L) VERMELHO (R) 1 ENTRADA (Max 2Vrms)
POWER	ALIMENTAÇÃO	DC 9V / 1,5A
PESO	APARELHO COM EMBALAGEM	920g
	APARELHO COM MICROFONE	450g
TAMANHO	APARELHO	88 x 88 x 25 mm
	EMBALAGEM COMPLETA	212 x 335 x 90 mm

LISTA DE ITENS INCLUSOS

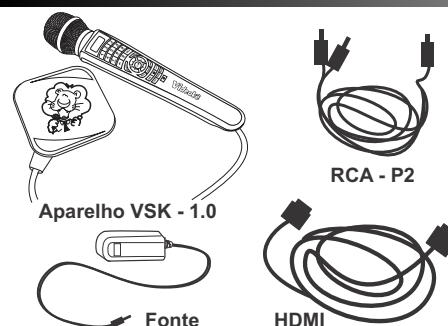

Repertório de **9.548 canções**.
Obs: Este aparelho não atualiza repertório via download.

VSK - 1.0 | Guia Rápido

7